

Modalità Examination

La modalità Examination impone alcuni limiti alle funzioni della calcolatrice, che può così essere utilizzata quando ci si sottopone a un esame o a un test. Utilizzare la modalità Examination solo quando ci si sottopone effettivamente a un esame o a un test.

Accedendo alla modalità Examination, si modifica il funzionamento della calcolatrice come descritto di seguito.

- Le seguenti modalità e funzioni vengono disattivate: modalità **eActivity**, modalità **Memory**, modalità **E-CON4**, modalità **Program**, comandi vettoriali, comandi di programmazione (**▲** (comando di output), **:** (comando di istruzione multipla), **↵** (a capo)), trasferimento dati, applicazioni aggiuntive, lingue aggiuntive, accesso alla memoria di archiviazione, modifica del nome utente, OS Update.
- Viene eseguito il backup dei dati dell'utente (memoria principale). I dati di cui è stato eseguito il backup vengono ripristinati quando si esce dalla modalità Examination. I dati creati durante una sessione in modalità Examination vengono eliminati quando si esce dalla modalità Examination.

• Accesso alla modalità Examination

1. Premere **[SHIFT]** **[AC/ON]** (OFF) per spegnere la calcolatrice.
2. Tenendo premuti tasti **[COS]** e **[7]**, premere anche il tasto **[AC/ON]** finché non compare la finestra di dialogo seguente.

Nota

Se i tre tasti vengono rilasciati troppo presto, la finestra di dialogo potrebbe non comparire. In tal caso ripetere la procedura precedente dal punto 1.

**Enter
Examination Mode?**

Yes: [F1]
No : [F6]

3. Premere **[F1]** (Yes).
 - Leggere il messaggio nella finestra di dialogo visualizzata.
4. Premere **[F2]**.
 - In tal modo viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

**Entering
Examination Mode**


Press: [EXIT]

5. Premere **[EXIT]**.


- Prima di accedere alla modalità Examination vengono salvate solo le impostazioni che seguono.
Input/Output, Frac Result, Angle, Complex Mode, Display, Q1Q3 Type, Language, Function menu language, Battery Type

• Funzionamento della calcolatrice in modalità Examination

- Quando si accede alla modalità Examination, l'intera schermata di visualizzazione viene circondata da una cornice verde. Sul display viene visualizzata anche un'icona (R) lampeggiante. La frequenza di lampeggio dell'icona diminuisce circa 15 minuti dopo l'accesso alla modalità Examination.

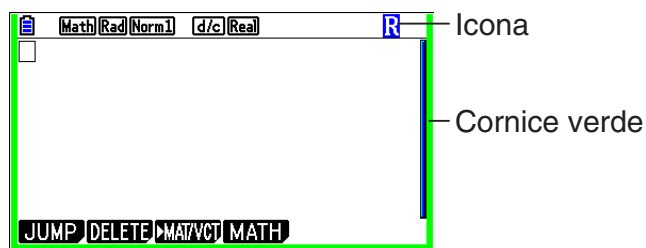

- In modalità Examination, lo spegnimento automatico è programmato dopo circa 60 minuti.
- Premendo α (←) viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata di seguito. Nella finestra di dialogo è indicato il tempo trascorso in modalità Examination.

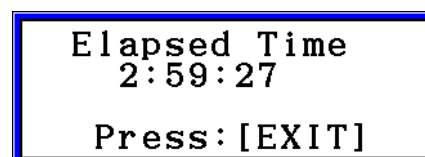

È possibile riavviare il conteggio del tempo trascorso eseguendo una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante RESTART.
- Rimuovere le pile dalla calcolatrice.
- Cancellazione dati della memoria principale.
- Accedere nuovamente alla modalità Examination mentre si è già in modalità Examination.
- La tabella che segue mostra come alcune operazioni influenzano la modalità Examination.

Se si esegue questa operazione:	La calcolatrice rimane in modalità Examination.	I dati inseriti in modalità Examination vengono conservati.
Spegnere la calcolatrice, quindi riaccenderla	Sì	Sì
Premere il pulsante RESTART	Sì	No
Rimuovere le pile dalla calcolatrice	Sì	No
Cancellazione dati della memoria principale	Sì	No

• Uscita dalla modalità Examination

Sono disponibili tre modi per uscire dalla modalità Examination.

(1) Uscita dalla modalità Examination collegando la calcolatrice a un computer

1. Utilizzare il cavo USB per collegare a computer la calcolatrice in modalità Examination.
 2. Quando sulla calcolatrice viene visualizzata la finestra di dialogo “Select Connection Mode” premere il tasto **[F1]** della calcolatrice.
 3. Sul computer, aprire l’unità della calcolatrice.
 4. Sul computer, copiare o eliminare i file presenti sull’unità della calcolatrice.
 5. Terminare il collegamento tra la calcolatrice e il computer.
- La finestra di dialogo di seguito appare quando si esce dalla modalità Examination.

**Exit
Examination Mode**

**Restart and
restore memories**
Press: [EXIT]

(2) Uscita dalla modalità Examination lasciando passare 12 ore

Circa 12 ore dopo l’accesso alla modalità Examination, accendendo la calcolatrice si uscirà automaticamente dalla modalità Examination.


Importante!

Se si preme il pulsante RESTART o se si sostituiscono le pile prima di accendere la calcolatrice, all’accensione si accederà nuovamente alla modalità Examination anche se sono trascorse 12 ore.

(3) Uscita dalla modalità Examination collegando la calcolatrice a un’altra calcolatrice

1. Sulla calcolatrice in modalità Examination (calcolatrice A), accedere alla modalità **Link**, quindi premere **[F4]** (CABLE) **[F2]** (3PIN).
2. Utilizzare il cavo SB-62^{*1} opzionale per collegare la calcolatrice A a un’altra calcolatrice che non sia in modalità Examination (calcolatrice B).

^{*1} In dotazione con la calcolatrice in alcune aree.

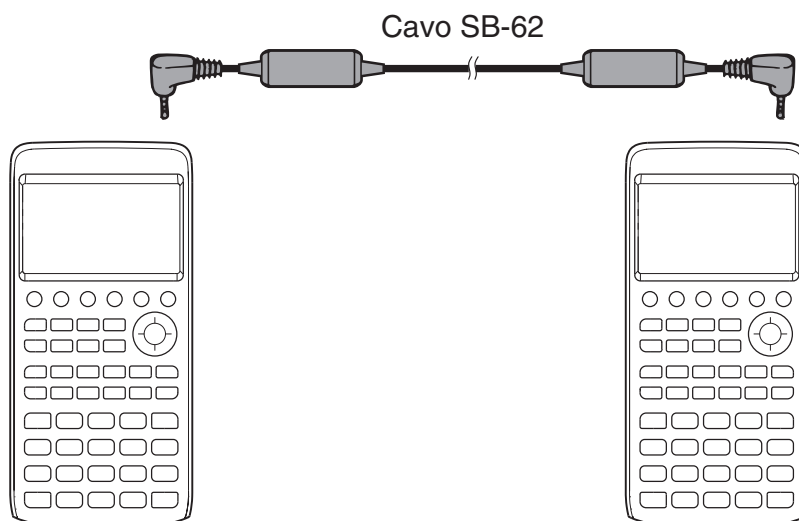

3. Sulla calcolatrice A, premere **[F2]** (RECV).
4. Sulla calcolatrice B^{*2}, accedere alla modalità **Link**, quindi premere **[F3]** (EXAM) **[F1]** (UNLOCK) **[F1]** (Yes).

- È anche possibile trasferire i dati dalla calcolatrice B alla calcolatrice A.

Esempio: Per trasferire i dati di impostazione alla calcolatrice A

1. Sulla calcolatrice B, accedere alla modalità **Link**, quindi premere **[F1]** (TRANSMIT) **[F1]** (MAIN) **[F1]** (SELECT).
2. Utilizzare **▼** e **▲** per selezionare "SETUP".
3. Premere **[F1]** (SELECT) **[F6]** (TRANSMIT) **[F1]** (Yes).

^{*2} Calcolatrice con funzionalità modalità Examination

- Quando si esce dalla modalità Examination la cornice verde e l'icona lampeggiante (**R**) scompaiono dal display.

• Visualizzazione della guida della modalità Examination

È possibile visualizzare la guida della modalità Examination in modalità **Link**.

[F3] (EXAM) **[F2]** (ENTER) ... Visualizza la guida su come accedere alla modalità Examination.

[F3] (EXAM) **[F3]** (APP) ... Visualizza la guida sulle modalità e sulle funzioni che vengono disattivate in modalità Examination.

[F3] (EXAM) **[F4]** (EXIT) ... Visualizza la guida su come uscire dalla modalità Examination.